

煙が少ない! 焚き火なのに、まるでガスコンロ!

0円

短い燃料パイプで
木っ端を燃やすと、
長い煙突パイプから
煙が噴き出す!

落ちてる小枝は、ぜんぶ燃料!

天然雑木なら何でも燃料。着火も早く、すぐに
遊べる。くべる木っ端を加減して、炎を操ろう!

安全に扱える「赤い炎」

不思議! 火が吸い込まれて、長い煙突パイプ
の中で燃える。

もしもの備え「防災グッズ」

普段から、お庭やレジャーで楽しんで、
火の扱いに慣れておこう!



“焚き火”を携帯!

ロケコ5kg・ペレコ6kg弱で、幅125mm・高さ625mm
のスリムなデザイン。
五徳を持ってぶら下げられる工夫もあって、女性
でも持ち運びがらくらく。スマートに炎を連れ出せ
る道具は、あまり見かけないはず!
きっと、様々なシーンでお役に立ちます。

しちりん

加熱範囲が同じくらい
“炎のスタンディング”
も前、もう後には
戻れません。

キャンプ

おき燃料の心配はしま
せん! 車に積んでどこへ
でも。後片付けも
楽ちん。

魚釣り

釣った魚をその場でたべ
られるのはもちろん、
冬でも温かく、夜釣りの
知りも。

まだまだあるよ!

詳しくは 0571-70072 通販部 | ロケコ 携帯ストーブ | 【ショップ】 <http://liftoff.shop-pro.jp>

販売店

【製品保証・アフターサービス】

携帯ストーブ
Liftoff 工房

〒471-0072 愛知県大府市栄町4-20
TEL: 0571-70072 FAX: 0571-70055 (代表) 金田 功太郎

【製造元】 Made in Japan

カンメタルプロ株式会社

shop@liftoff.shop-pro.jp

携帯ストーブ
Liftoff

モノ部門大賞

Lohas
Design
Award/
2015



ロケコ

16,800円(税別)



ペレコ

19,800円(税別)

品名	携帯ロケットストーブ「ロケコ」
寸法	全高: 125×150×625mm 五徳: 125×125mm 燃料ストッカー: 75×195mm
重量	5.0kg
素材	2.3mm厚の鋼管STKR構造材 材質SS400 素焼(四酸化鉄被膜)
火格子	なし
フタ	なし
燃料	木っ端(天然雑木・無垢を推奨)

品名	携帯ペレットストーブ「ペレコ」
寸法	全高: 125×150×625mm 五徳: 125×125mm 燃料ストッカー: 75×295mm
重量	5.8kg
素材	2.3mm厚の鋼管STKR構造材 材質SS400 素焼(四酸化鉄被膜)
火格子	あり: 2.0mmスチンレスSU5304
フタ	あり: 本体同様2.3mm鋼板
燃料	スチンレス・木質ペレット燃料

普段 バーナーで、らくらく着火。

1. 差し込んだ木っ端に沿って、バーナー照射。炎を煙突側に上げて、点火と同時に煙突を暖める。(プレヒート)
2. 白い煙が出なくなり、明るくなってゴォー燃焼音が出てきたら着火完了。

コツ 固形燃料(着火剤)を使う場合は、煙突の底で種火をつくる。



5分 マッチ一本で、一発着火。

1. 軽く新聞紙と小枝を詰めて、下から火を点ける。
2. 煙突方向に火が燃えるように、火種を少し押し込む。
3. 一気に息を吹き付けて、炎を煙突側に回す。

! 新聞紙の燃えカスが飛び散りますので、ご注意ください。

炎の調節

「燃料の選択×組み合わせ×投入量で!

太さ → 30mm角以上になると、燃え残る可能性が高くなります。
投入量 → 詰め過ぎると通風の妨げになり、逆に燃えません。
堅さ → 堅いと燃え残る可能性が高くなります。
種類 → それぞれの燃焼特性により、変わります。
状態 → 生木や湿っている材料は燃えません。

燃え落ちる燃焼構造なので、長尺の棒切れもそのまま投入できます。(本体の転倒にご注意。)

燃料の選択によっては、きれいに焼失します。灰もごく少量です。

コツ 時々、差し込んだ木っ端をゴソゴソと動かして、燃えカスの詰りを解消し、フレッシュな空気の通路をつかってあげると、炎の威力が復活します。

禁止 接着剤を含んだ合板や、塗装されている木材の使用は避けてください。木質以外の燃料は使用不可。有毒ガス発生の恐れがあり危険です。

ペレコ ペレット遊び方

コツ ガスバーナーを使えば、煙が少なく一発着火! 火が消えてしまったら、再着火も楽々です。

1. 本体を手前に少し傾けて、注ぎ込むとこぼれにくい。
2. 水平に戻し、フタを開けて、下部の吸気口から着火。
3. ペレット満タン約1kgで、30分から40分燃え続ける。

! 燃料追加はこまめに、空っぽになりかけた燃料ストッカーに、併せてペレットを追加投入してはいけません。

燃焼の連鎖ができず火が消えて、大量の煙が発生します。うっかり終盤に入っていたら、そのまま炭化ペレットを燃やし切ること。その後、フレッシュなペレットを入れて再着火します。



ペレコ 炎の調節

事前の設定が必要。燃焼中の調整はできません。

燃料に使用するペレットの種類・品質によって燃焼特性が異なります。出荷時のまま、一度、ご使用のペレットでどれほどの炎が上がるか、ご確認ください。そして、初回ペレットを燃やし切った後に、火格子の位置調整を行います。

【火格子の位置を決定】

数ミリ単位で「平均的な炎の大きさ」は変わります。炎が大きければ上に、小さければ下に移動し、固定します。ちょうど五徳まで届く位の炎になるのがベストな位置です。


禁止 ペレット燃焼中に火格子の上下移動は危険です。お止めください。五徳を越える大きな炎に、ご注意ください。

コツ 時々、本体を揺らして、燃えカスの詰りをなくし、次のペレットが落下する手助けをしてやると、炎の威力が復活します。

消火

「燃え尽きるまで放置が、もっとも安全。」

ペレットに水をかけると、膨らんで分解し散らばり、後始末が大変ですが、必ず消火用の水を準備。高温の水蒸気が勢いよく出ないように、水は少しずつかけてください。

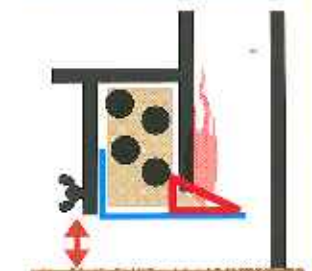

球ネジを締めて、火格子を上下に移動。ペレットがこぼれ落ちるのを避けて、炎を調節。

ペレコの 木っ端モード チェンジ



フタと火格子を取り外して、下部の吸気口を塞ぐ。

オプション 共通 固定台 3,000円(税別)



●詳しくは100 [ロケコ](#) [検索](#)

●遊び方100 [f](#) [火遊び蔵](#)

ロケットストーブ ドット トーキョー
<http://rocketstove.tokyo>